


LELO

ENIGMA™

ユーザーマニュアル

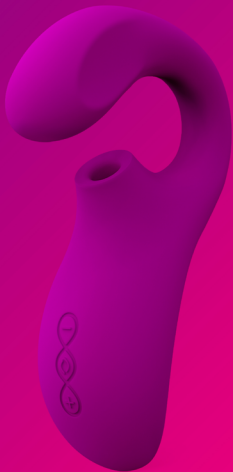

不思議な快感。デュアルアクションへようこそ。

たくさん、賢く、丁寧に楽しんで。


ENIGMA をお買い上げいただきましてありがとうございます。当製品とお近づきになる前に、本ユーザーマニュアルをご一読ください。

重要：本プレジャートイは、輸送のためにロックされています。ロックを解除するには、チャージャーを接続されるか、下記をご参照ください。

ご使用の前に


- 最初に使用する前に、**ENIGMA** を最大2時間充電してください。
- **ENIGMA**のロックを解除します。ランプが点灯するまで、+ ボタンと - ボタンを同時に3秒間押し続けます。
- **LELO** パーソナルモイスチャライザーを製品と体に塗布すれば、さらに快感が高まります。
- + ボタンを押して電源を入れます。もう一度押すと振動の強度が上がります。
-  ボタンを押すと、8つの振動パターンを切り替えることができます。
- - ボタンを押すと、振動の強度が下がります。
-  ボタンを押し続けると電源が切れます。

ENIGMA とは

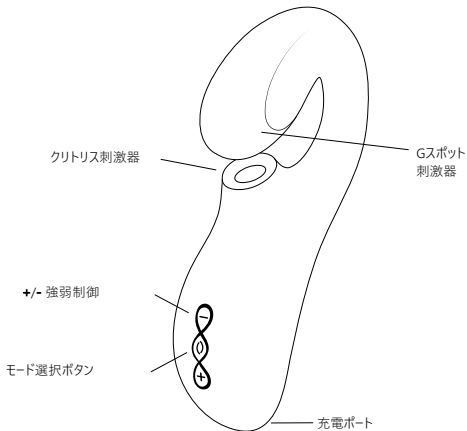


ENIGMA の使用方法

- 持ち方

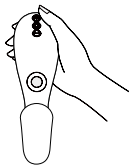

- 体のどこに当てるか

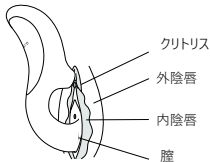


ヒント：使用前や使用中に、LELO パーソナルモイスタライザーを身体やENIGMA になっ
ぶり塗ると、快感がさらに高まります。



エニグマの充電

- **ENIGMA** の底面にあるDCポートに、DC プラグを差し込みます。
- メインプラグを USB ポートに差し込みます。**ENIGMA** インターフェイスの LED が点滅し、**充電中であることを示します。充電が完了すると、LED が定常光を放ちます。**
- 電池の残量が少なくなると、**ENIGMA** の LED が白く点滅します。

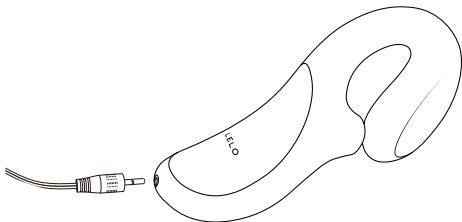

ENIGMA には、同梱された LELO オリジナルの充電器のみを使用してください。

洗浄、保管、安全性

- **ENIGMA** にハンドクリームやシリコンペースの潤滑剤を使用すると、シリコンのべたつきが取れなくなることがあります。
- **ENIGMA** は完全防仕様ですので、お手入れも簡単です。水洗いした後、**LELO** トイクリーナーを吹きかけます。
- **ENIGMA** のご使用前後には、必ずしっかりと洗浄してください。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹸で洗い、清潔なお湯ですすぎ、糸くずの出ない布かタオルで拭いてください。
- アルコール、ガソリン、アセトンを含む洗浄剤洗顔料は絶対に使用しないでください。
- **ENIGMA** を直射日光や極端な高温にさらさないでください。**ENIGMA** は他の素材の製品に接触させず、埃の付かない場所に保管してください。
- さらにお手入れをする場合には、プレジャーポイントの内側を綿棒でやさしく拭いてください。

重要：本製品は、18歳以上の方のみご使用ください。身体的・感覚的・精神的機能が低下している方や、機器に関する経験や知識が十分でない方は、本製品の安全な使用方法に関する監督や指示をお受けになり、関連する危険性を理解されている場合にのみ製品をご使用ください。未成年者の方は、本製品を使用しないでください。未成年の方は、監督者なく製品を洗浄したり、使用したりしないでください。

電気器具は必ず、安全超低電圧回路でのみ給電してください。

お困りの時には

充電器を接続しても、**ENIGMA**のLEDが点滅しない。

- 充電が消耗しており、充電中であることを認識するまで数分を要します。
- 充電器が正しく接続されていない可能性があります。壁やDCソケットを確認してください。

センターボタンを押しても**ENIGMA**が起動しない。

- 電池切れです。**ENIGMA**を充電してください。
- **ENIGMA**のインターフェイスがロックされています。＋と－を5秒間押し続けてください。

ENIGMA にその他の問題が発生した場合や、操作に関するご質問がごありの場合は、customer care@lelo.com までご連絡ください。

仕様

素材	ボディセーフシリコン、ABS
ボディカラー	ディープローズ、ブラック
インターフェイス	3ボタンインターフェイス
スイッチオフ	60分後に自動
周波数	60 Hz / 100 Hz
電池	Li-Ion 850 mAh 3.7 V
ユーザータイム	最大2時間
スタンバイ時間	最長90日
サイズ	100 x 50 x 185 mm / 3.9 x 1.9 x 7.3
奥行	in 140 mm / 5.5 in
重量（製品のみ）	196 g / 0.43 lb

保証登録

1年限定保証を有効にするには、LELO オーセンシティに記載されている番号を登録してください。カードはこちらから：**LELO.COM/SUPPORT**

1年保証

本プレジャーグッズにつきまして、**LELO**は最初のご購入日より1年間、製造上の欠陥や素材に起因する欠陥に対する保証をご提供いたします。

保証の対象は、本プレジャーグッズの機能に影響を与える機構部です。通常の使用による損耗から生じた外観上の劣化や、事故・誤用・怠慢による損傷は対象外となります。プレジャーグッズ（またはその付属品）を開いたり分解したりしようとされた場合、保証が無効になります。保証期間中に不具合にお気づきになり、**LELO**に報告された場合、**LELO**はその裁量により、プレジャーグッズを無償で交換いたします。保証期間中のクレームを申立てられる場合、日付が保証期間内であることを示す合理的な証拠をご提示ください。保証を証明するために、保証期間中はこの保証条件とご購入時の領収書を保管してください。保証を請求するには、**LELO.COM**でアカウントにログインし、「保証請求」オプションを選択してください。送料の払い戻しはできません。この保証は消費者の法的権利に追加されるものであり、いかなる形でそれらの権利に影響を及ぼしません。

廃棄方法

使用済み電子機器の廃棄（EUおよび廃棄物の分別収集システムがある他の欧州諸国に適用）：

プレジャーグッズに×印入りのゴミ箱マークが付いている場合、家庭ゴミ扱いできません。適切な電気・電子機器リサイクル品回収場所に持ち込んでください。



免責事項：本製品は、使用者の責任において使用してください。**LELO**およびその販売店は、本製品の使用に関していかなる責任も負いかねます。メーカーが明示的に承認していない改変は、ユーザーによる機器操作の権限を無効にする可能性があります。

品質改善のため、モデルは予告なく変更されることがあります。

コンプライアンス宣言

a.コンプライアンスに責任を持つ当事者が明示的に承認していない改変は、ユーザーによる機器操作の権限を無効にする可能性がありますのでご注意ください。

本機器は、FCC 規則第15部に準拠しています。動作は下記の2件を満たす必要があります。

- (1) 本機器は、有害な干渉を起こしてはならない。
- (2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こしうる干渉を含め、受け取ったすべての干渉を受け入れねばならない。

b.本機器は、カナダ産業省のライセンス不要 RSS 規格に準拠しています。動作は下記の2件を満たす必要があります。

- (1) 本機器は、有害な干渉を起こしてはならない。
- (2) 本機器は、聞き望ましくない動作を引き起こしうる干渉を含め、すべての干渉を受け入れねばならない。

© 2020 LELoi AB. 無断転載・複製を禁じます。

デザイン・開発：LELO SWEDEN

中国製。

本製品には、米国特許および国際特許または特許出願が適用されます：

visit www.lelo.com/ip をご覧ください

www.lelo.com