

LELO

TIANI™ Harmony



取扱説明書

激しく、体全体を震わせる快感もお手入れなしには長く楽しめません。  
このバイブを大切に扱い、必要な時に心置きなく使って楽しみましょう。

TIANI™ Harmonyのご購入おめでとうございます。この製品を使用する前に、まずこの取扱説明書をお読みください。

**重要なお知らせ:**本製品は輸送のためにロックされています。以下の手順を踏むか、充電器につなぐとロックを解除できます。

## 安全性

当機器は18歳以上の方の使用を想定して作られています。身体機能や感覚器官、精神状態に問題を抱えている方や、十分な経験や知識を有していない方でも、機器の危険性や安全な使用方法についての説明や補助がある場合は使用していただけます。18歳未満の方は使用しないで下さい。また、18歳未満の方は成人の補助なしに機器の掃除を行わないでください。

## 法令遵守についての宣言

a. 当社の許可なく当機器を改造・改変した場合、当機器を使用する権利を失う可能性があることをご留意下さい。

当機器はFCC規則の第15部に適合しています。当機器は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

(1) 当機器が有害な電波干渉を発生させないこと。

(2) 当機器が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。

b. 当機器はカナダ政府産業省のライセンス適用免除RSS標準に適合しています。当機器は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。


(1) 当機器が有害な電波干渉を発生させないこと。

(2) 当機器が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。

c. 当機器はカナダICES-003に適合しています。また、当機器はFCC/IC RSS-102人体曝露適合性制限にも適合しています。当機器は電磁波一般の暴露条件を満たしています。当機器は制限なしで野外暴露の使用条件を満たしています。

## TIANI™ Harmonyについて知る

アプリでコントロールできるカップル向けバイブ

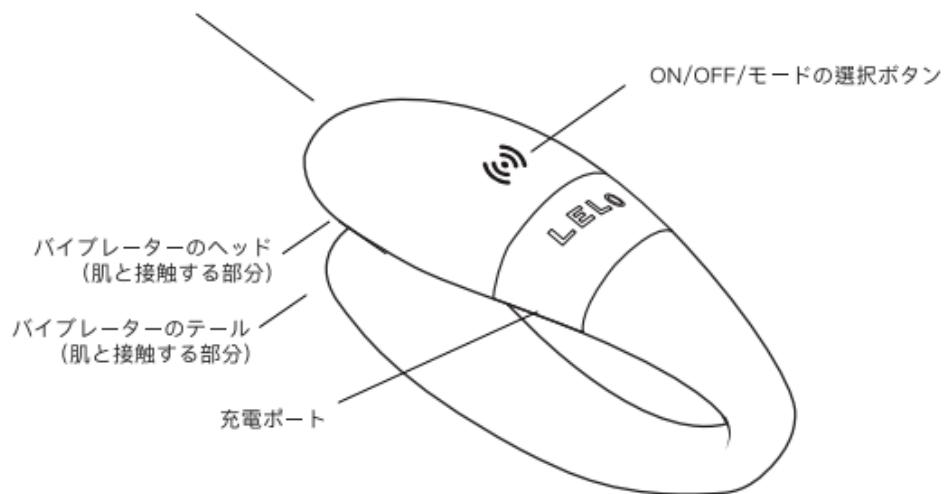

## TIANI™ Harmonyの使用方法

- 本製品をアプリなしで使う

- 初めてお使いになる前に、TIANI™ Harmony を2時間充電しておきましょう。
- (( ))ボタンを押すと電源が入ります。
- LEDライトが点滅し、バッテリーレベルが表示されます。
- LEDライトが常灯し、振動レベルが表示されます。
- (( ))を押すとモードを切り替え、振動の強さを100%にまで上げられます。
- 真ん中のボタンを3秒押し続けると電源が切れます。




- 本製品をアプリと一緒に使う

- 初めてお使いになる前に、TIANI™ Harmony を2時間充電しておきましょう。
- 真ん中のボタンを3秒間押して電源をオンにすると、Bluetoothが有効化されます。
- ペアリングが始まると、全てのLEDライトが同時に点滅します。
- IDA™ Waveアプリを開けると、確認画面が表示されます。本製品の真ん中のボタンを押して、ペアリングを確定させてください。
- 全てのLEDライトが常灯に変わると接続成功です。
- 接続が失敗すると、本製品の電源は30秒後に自動的にオフになります。
- バッテリー残量と振動の強さはアプリで確認できます。

## TIANI™ Harmonyの使用方法



### 持ち方と使う場所

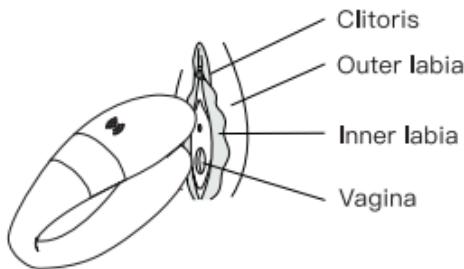


ヒント：快感を最大限にお楽しみ頂くためには、使用前、そして使用中に体と TIANI™ HarmonyにLELOのパーソナルモイスチャライザーをたっぷりと塗って下さい。



## TIANI™ Harmonyの充電方法

- DCプラグをTIANI™ Harmonyの底部にあるDCポートに差し込んで下さい。
- メインプラグをUSBポートに差し込んで下さい。充電ができている場合はTIANI™ HarmonyのLEDライトが点滅します。充電が完了すると、LEDが点灯します。バッテリー残量が少なくなると、TIANI™ HarmonyのLEDライトが白く点滅します。

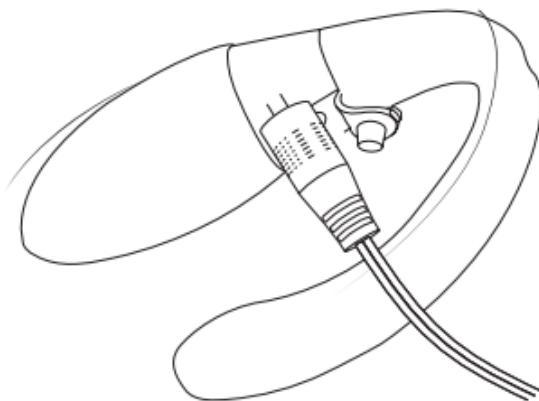

TIANI™ HarmonyにはLELOのオリジナルの充電器のみを使うようにしてください。

## お手入れ方法、保管方法、安全確保

TIANITM Harmonyにハンドクリームやシリコンベースのローションを使ってしまうと、ベトつきが取れなくなってしまうことがあります。

TIANITM Harmonyは完全防水で、お手入れも簡単です。軽く水で洗ってからLELO クリーニングスプレーを吹きかけ、再び水で洗い流してから乾燥させて下さい。

使用前後には必ずTIANITM Harmonyを洗って下さい。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹼で洗ってからそれを水で熱湯で洗い流し、糸くずのつかないタオルなどの布で拭いて乾かして下さい。アルコールや石油系原料、アセトンなどを含む洗剤は絶対に使用しないで下さい。

TIANITM Harmonyは直射日光や高温を避けて保管して下さい。

TIANITM Harmonyに埃がかからないようにし、他の製品と接触しないようにして保管して下さい。

本製品からSELV（安全超低電圧回路）を取り除かないでください。

## お困りの時は

### 充電時にTIANI™ HarmonyのLEDが点滅しない場合

- バッテリーが消耗されていて、充電されていると認識されるまでに数分かかる。
- 充電器がきちんと接続されていない。壁のコンセントとDCソケットを確認して下さい

### 真ん中のボタンを押してもTIANI™ Harmonyの電源が入らない場合

- バッテリー残量がない。TIANI™ Harmonyの充電方法

TIANI™ Harmonyに問題が生じた場合や操作方法についてご不明な点がある場合は次のアドレスまでお問い合わせください : [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## 仕様

素材：	身体に安全なシリコン製、PC+ABS
バッテリー：	リチウムイオン 3.7v 200mAh
充電：	5.0V 200mAで2時間
連続使用可能時間：	最大2時間
未使用時の持続時間：	90日
振動数：	振動モーター1の周波数：208 Hz 振動モーター2の周波数：161 Hz
最大騒音値：	< 60 dB
操作：	ボタン1つ
リモコン周波数：	2.4 GHz

## 保証登録

1年間の製品保証を有効化させるためには、LELOの保証書にある番号をLELO.COM、またはサポートにて登録してください。

## 1年間の製品保証

新規購入後1年間、LELOは本製品の構造上の欠陥や素材の不良などに対して製品交換保証をお付けします。この保証の対象となるのは本製品の機能性に影響を与える部品です。経年劣化による見た目の変化や傷、事故や適切でない形での使用、使用者の不作為などが原因の損傷は対象となりません。本製品や付属品の中を開いたり、分解などをした場合は保証の対象外となります。欠陥に気づかれた場合は保証期間内にLELOにご連絡ください。第3者に察知されない形で製品を無償で交換いたします。保証の請求は保証期間内に行い、欠陥を証明する適切な証拠とともに提出して下さい。保証請求を行う場合に備え、保証期間中はレシートの原本と一緒に保管しておいてください。保証請求はLELO.COMの自分のアカウントページにログインし、保証請求のボタンを選択することで行えます。配達費用の返金には応じられません。この保証は購入者の権利に追加されるものであり、消費者の権利を変更するものではありません。

## 処分方法

古くなった機器の処分（EU諸国とゴミの分別回収を行っている  
その他のヨーロッパ諸国に適用）：

バツ印の入ったゴミ箱のマークは本製品が家庭ゴミとしてではなく、電化製品や電子機器のリサイクルのための特別な方法で回収されるべきだということを意味しています。



**免責事項：**本製品の使用は使用者の責任のもとで行なって下さい。LELOまたは小売業者は本製品の使用について一切の責任を負いません。製造元が明示的に認めていない形の製品の変更・改造を行なった場合、使用者が本製品を使用する権利を失ったものとみなされる場合があります。商品の改善のため、予告なくモデルが変更される場合があります。

© 2022 LELOi AB. All rights reserved.

本部：LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden。

米国での配給元：LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA。

オーストラリアでの配給元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia。

LELO Swedenがデザイン・開発。

原産国：中国。

米国特許及び国際特許が本製品に適用されます：

詳しくは [www.lelo.com/ip](http://www.lelo.com/ip)

**www.lelo.com**